

视频一键紧急报警控制器

---

# 使用说明书

## 一、设备系统设置


打开设置软件，系统会自动搜索局域网同网段的所有设备，或设备与电脑（自动获取）直连搜索。



双击设备可观看现场视频，同时可以对以下操作设置。

### 1、报警中心设置（图二）：

在主报警中心输入服务器IP:120.25.250.113，端口号:9534，点击应用。

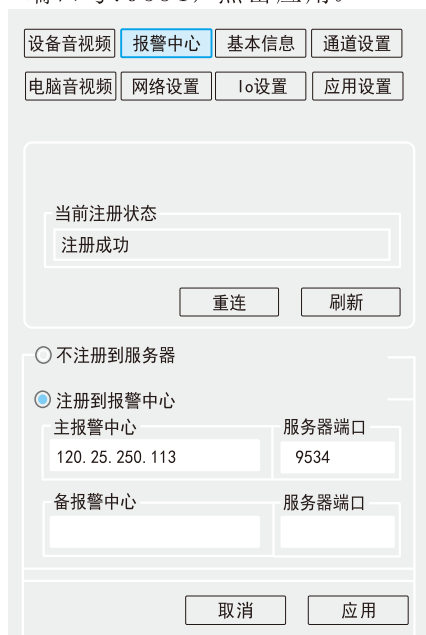

（图二）

### 2、网络设置（图三）：

自动获得IP地址为设备当前的IP地址，使用固定IP地址为设置固定的IP地址。



（图三）

### 3、设备音视频设置（图四）：

- 1) 图像品质
- 2) 图像亮度及图像翻转
- 3) 设备播放音量及麦克风音量

设备音视频 报警中心 基本信息 通道设置

电脑音视频 网络设置 Io设置 应用设置

图像品质

Pc实时  手机实时  Sd卡录像

分辨率 1080P 帧率 15FPS 码率(kbps) 500

修改

图像亮度 图像对比度

图像锐利度 图像饱和度

图像色度 镜头亮度

图像闪烁频率

60HZ  50HZ

图像翻转

左右镜像  上下翻转

重置 保存

设备播放音量

设备麦克风音量

音频编码 G.711u 刷新 保存

(图四)

### 4、补光灯、按键指示灯设置（图五）：

点击Io设置，选择高级设置

- 1) 补光灯功能开启或关闭
- 2) 按键呼叫次数设置
- 3) 按键指示灯状态设置

设备音视频 报警中心 基本信息 通道设置

电脑音视频 网络设置 Io设置 应用设置

基本设置 高级设置

补光灯功能

打开  关闭

铃声播放循环次数

按键呼叫: 3次

Di提示音: 1次

按键指示灯规则

工作状态: 闪烁2秒

异常状态: 闪烁5秒

呼叫等待: 闪烁0.5秒

呼叫处理: 常亮

应用

(图五)

## 二、中心平台添加设备

登入中心平台点击左上角“”，选择设备管理---新增客户---添加设备---视频主机，设备型号选择“KS-S0S”，设备编号填写设置软件搜索出来的序列号或主板上6位数编号，设备名称自命名，点击新增。

**注：设备触发一键紧急按钮，中心平台弹屏现场画面，同时进入双向对讲；**

**中心平台也可以自动远程视频监控查看现场情况和双向对讲。**

