


7、其他服务设置:

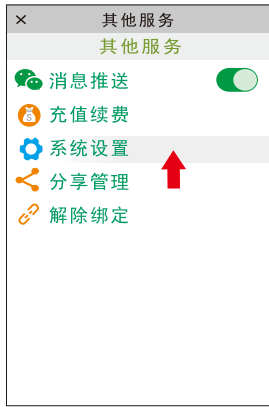

8、系统设置:



9、防区设置:



四、多户联动设置

1) 进入公众号点击“我的”
选择“策略管理”。



2) 点击右上角“+”
添加策略。



3) 点击“策略类型”，选择通用
或多户联防策略，输入策略名称
和勾选触发设备，点击提交。



4) 联动策略明细，点击其中一个，
进入编辑信息。



5) 点击策略条件“+”，可添加警情，
点击触发设备+，可添加设备。




6) 点击需要的设备“+”即可添加。



KB-A1799T3 简易说明书


一、报警主机接线示意图

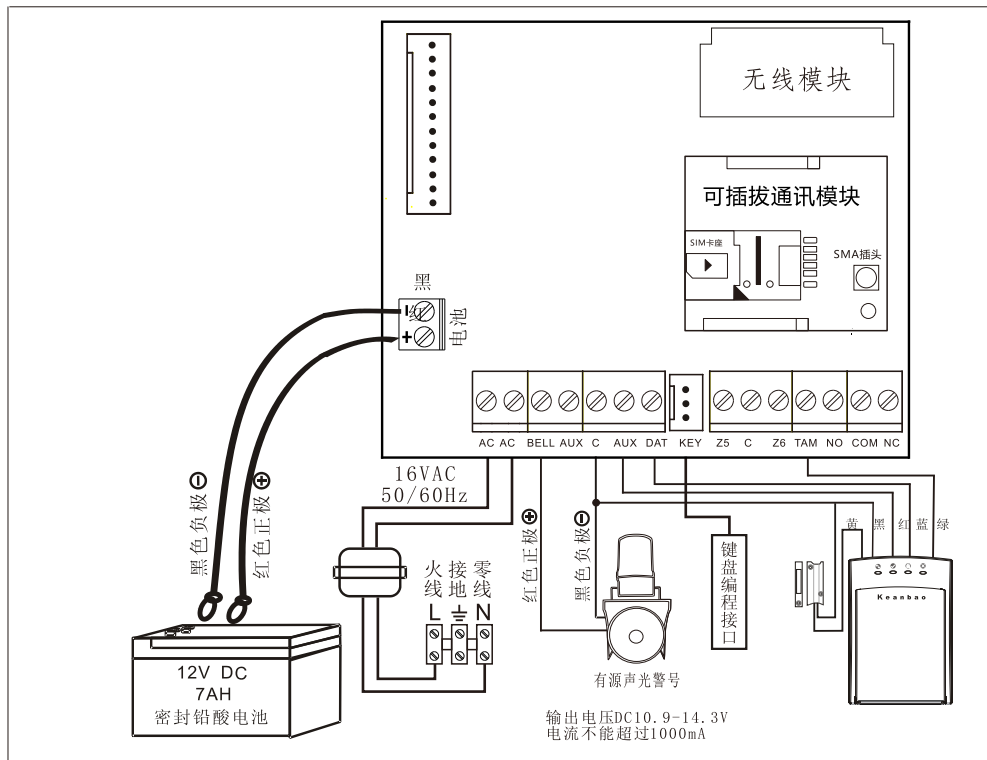

注意：

- AUX、PGM和BELL总电流不超过1000mA。
- 如果防区触发类型设为线尾电阻，所有防区末端须接2.2K欧姆电阻。
- 每年需检查蓄电池。

有线防区接线

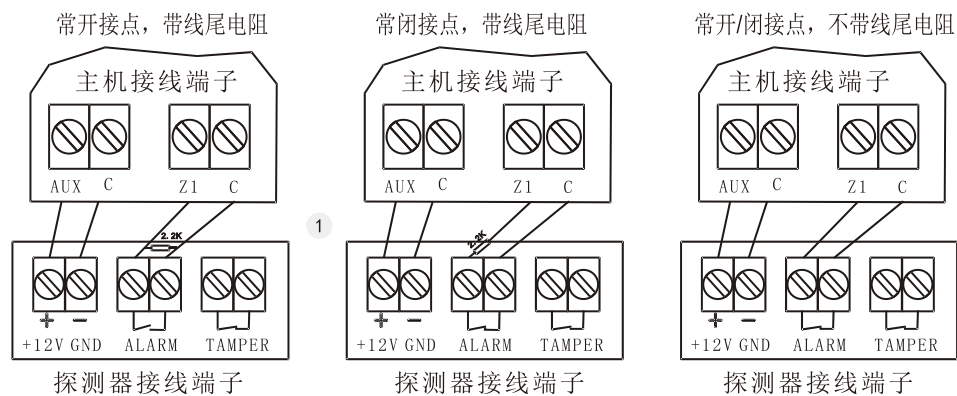

二、主机面板显示和提示音

| 指示灯 | 状态 | 常亮 | 灭 | 快闪 | 慢闪 |
|----------|----|-------|-----|-----------------|----------|
| GSM指示灯 | | GSM正常 | 无 | GSM故障或GSM初始化过程中 | GSM的信号值低 |
| 报警灯 | | 无 | 无报警 | 设备报警 | 无 |
| 布撤防状态指示灯 | | 离家布防 | 撤防 | 无 | 在家布防 |
| 电源指示灯 | | 主机上电 | 无 | 无 | 无 |

| 数码管显示状态 | 说明 |
|-----------|-------------|
| 显示“P” | 主机有线/无线防区报警 |
| 显示“H” | 主机紧急报警 |
| 滚动显示01~99 | 表示联防主机报警 |
| 常亮显示“00” | 表示待机状态 |



| 主机提示音 | 备注 |
|-----------------|---------|
| “B-” 一声短音 | 受理布防提示音 |
| “B-B-” 两声短音 | 受理撤防提示音 |
| “D-D-D-D-” 四声长音 | 操作错误提示音 |
| 每秒“B-” 一声短音 | 延时布防提示音 |
| 每0.5秒“B-” 一声短音 | 延时报警提示音 |

三、微信的使用

- 1、微信扫描二维码并关注
- 2、点击左下角“设备”，进入我的设备列表。
- 3、点击图下“添加”，进入添加设备界面。



智慧物联云助手

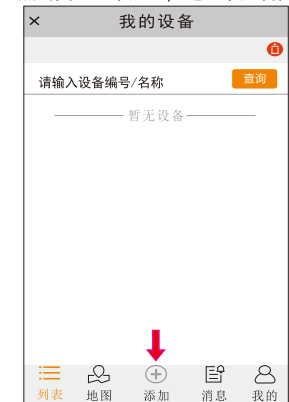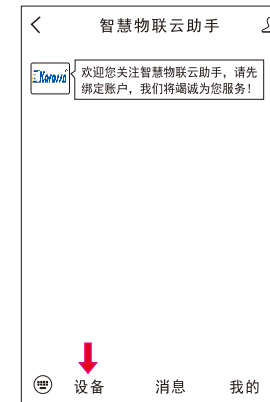

- 4、点击扫描设备上的二维码或手动输入设备编号和密码及相关的设备信息（自定义编号必填，否则联动不显示方位），点提交。
- 5、显示设备列表明细，点击设备进入设备详细信息界面。
- 6、报警联系人：设置报警电话、短信通知号码。点击“...”进入其他服务设置。



请输入(联防显示的编号01-99)

